



Programmatie handzender Marantec

Programmation de l'émetteur portable Marantec

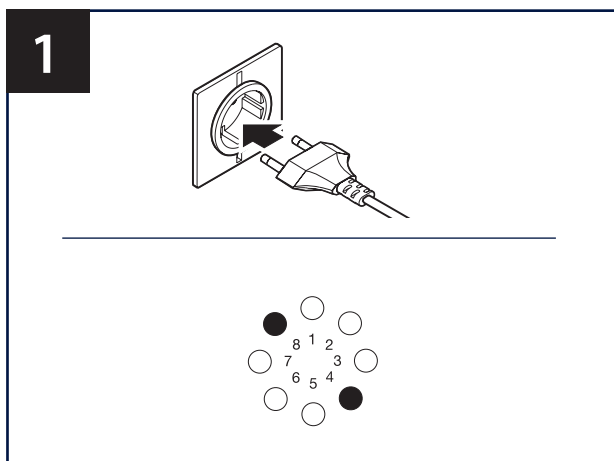


Controleer of de motor stroom heeft. LED 8 en 4 branden.

Vérifiez si le moteur est branché sur secteur. Les diodes 8 et 4 s'allument.

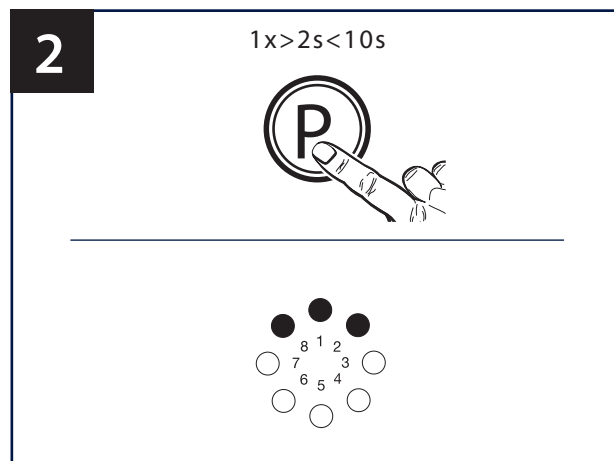


Druk een viertal seconden op de P-toets tot LED 8, 1 en 2 branden.

Appuyez environ 4 secondes sur la touche P jusqu'à ce que les diodes 8, 1 et 2 s'allument.

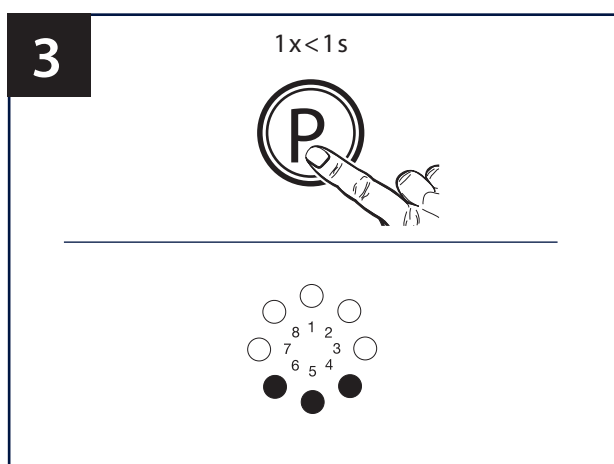


Druk nogmaals op de P-toets. LED 4, 5 en 6 branden.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche P. Les diodes 4, 5 et 6 s'allument.

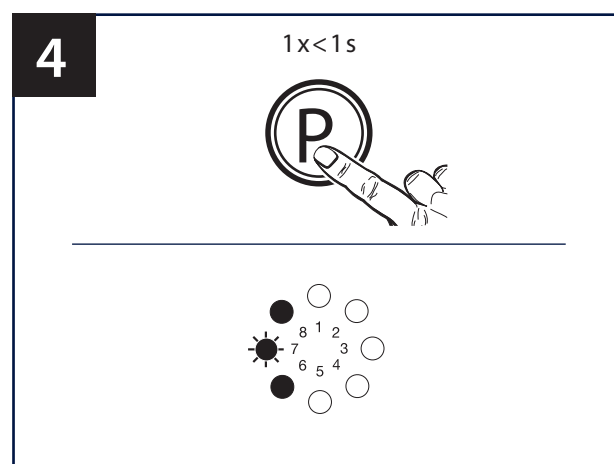


Druk nogmaals op de P-toets. LED 6 en 8 branden, LED 7 knippert langzaam.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche P. Les diodes 6 et 8 s'allument et la 7 clignote lentement.

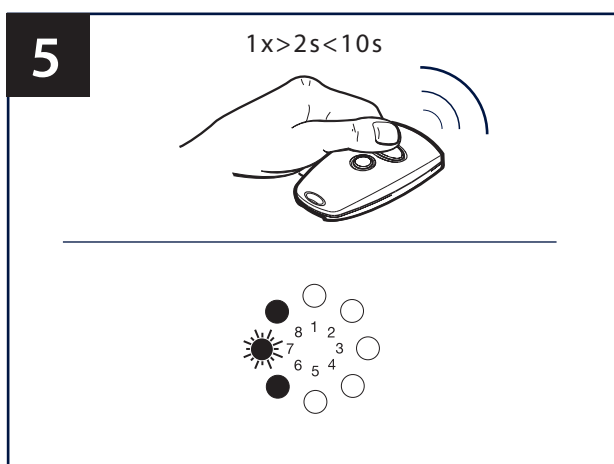

Druk een viertal seconden op de gewenste zendertoets. LED 6 en 8 branden, LED 7 knippert snel.

Appuyez environ 4 secondes sur le bouton sélectionné de l'émetteur portable. Les diodes 6 et 8 s'allument et la 7 clignote rapidement.

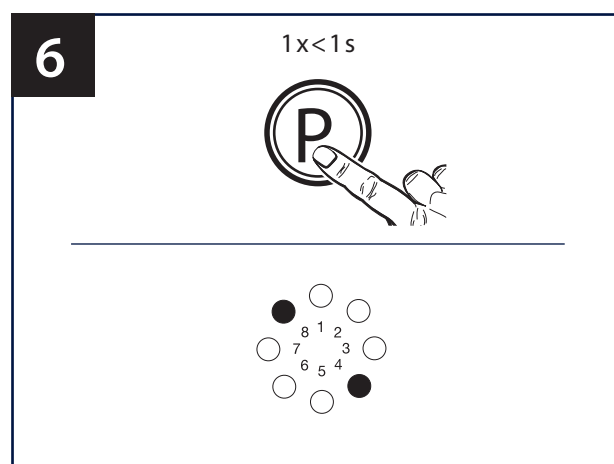


Druk 1x op de P-toets tot LED 4 en 8 branden.

De zender is ingesteld.


Appuyez une fois sur la touche P jusqu'à ce que les diodes 4 et 8 s'allument. L'émetteur est paramétré.

Codering van een handzender kopiëren Copier le codage d'un émetteur portable

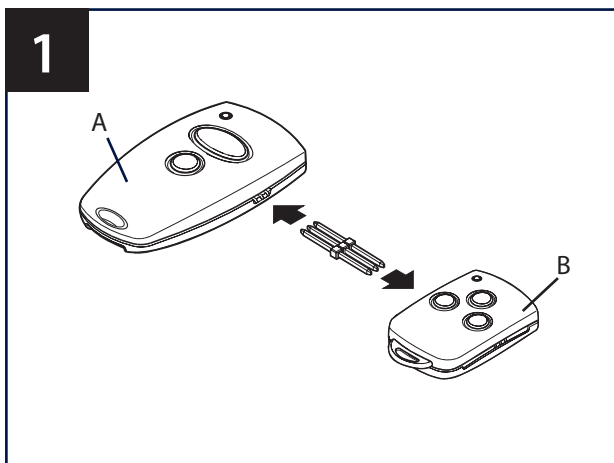


Verbind beide zenders met behulp van de meegeleverde overdrachtsstekker.

Reliez les deux émetteurs avec la fiche de transfert fournie.

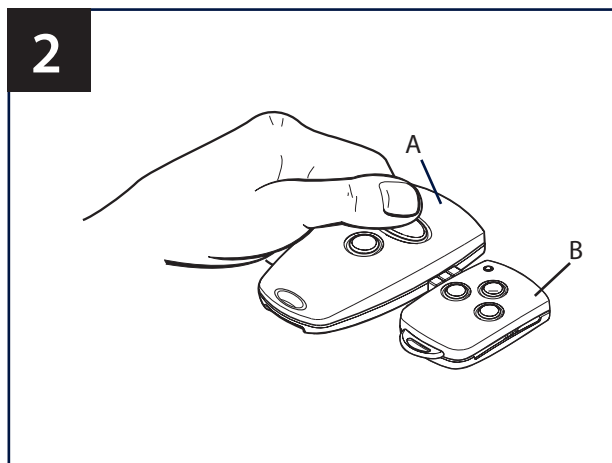

Houd de toets van de reeds geprogrammeerde zender (A) ingedrukt. De LED brandt.


Actionnez l'émetteur paramétré (A) puis maintenez l'appui sur le bouton. Le témoin lumineux de l'émetteur s'allume.

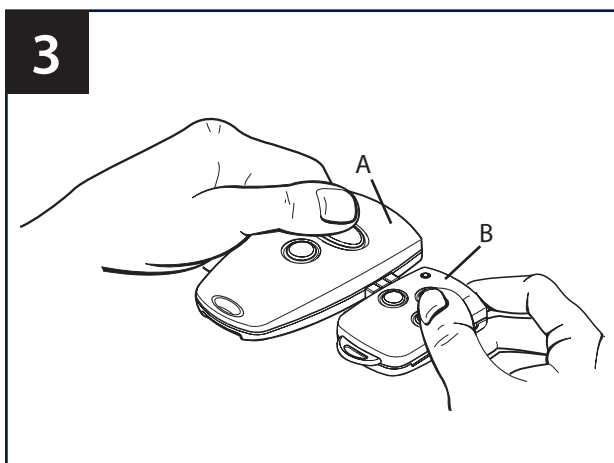

Bedien de gewenste toets van de nieuw te coderen zender terwijl u de toets van de masterzender (A) ingedrukt houdt. Na 1 à 2 seconden brandt de LED van de nieuw gecodeerde zender (B) constant. **De zender is ingesteld.**

Appuyez sur le bouton sélectionné du nouvel émetteur à coder tout en maintenant l'appui sur le bouton de l'émetteur paramétré (A). Après une à deux secondes, la diode du nouvel émetteur codé (B) clignotera. L'émetteur est paramétré.

Batterijen vervangen Remplacement des piles

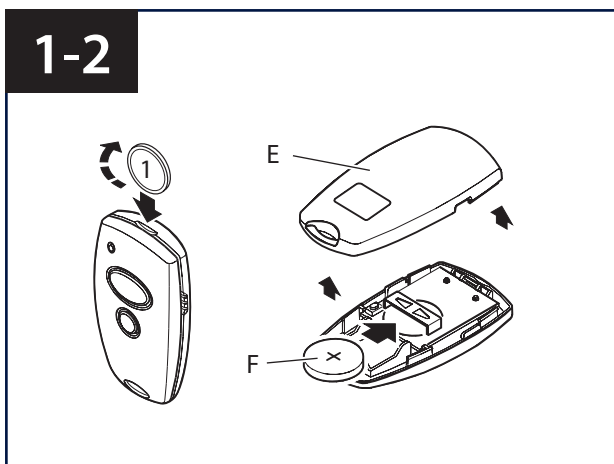

E. Achterzijde van de handzender

F. Batterij 3V CR 2032

1. Open de achterzijde met een munt.
2. Vervang de batterij. Let op de polariteit.

E. Dos de l'émetteur portable

F. Pile 3V CR 2032

1. Ouvrez le dos de l'émetteur portable à l'aide d'une pièce.
2. Remplacez la pile en respectant la bonne polarité.